



BORNER

BORNER Z-122



i mode d'emploi

LMA
DISTRIBUTION

Borner Z-122

Pistolet CO2

Ce produit ressemble à une arme à feu

Sécurité

Ne pas utiliser ce produit avant d'avoir lu les instructions. Assurez-vous de lire cette notice en entier et conservez-la soigneusement.

Ce produit est destiné au tir de loisir. La ressemblance de ce pistolet CO2 avec une arme à feu vous impose des précautions supplémentaires : n'exposez pas ce produit dans les lieux publics. Les personnes autour de vous ainsi que les policiers pourraient penser que vous portez une arme à feu.

Chargez le produit seulement avant de l'utiliser. Considérez-le comme s'il était chargé et prêt à tirer, maniez-le avec précaution. Enfin, utilisez des lunettes de protection lors de votre séance de tir.

Il est interdit de:

- viser et de tirer sur des personnes et des animaux
- pointer le produit vers soi ou vers d'autres personnes
- tirer sur l'eau, sur une cible qui peut être percée ou sur une cible qui peut provoquer un ricochet
- laisser le produit sans surveillance
- donner le produit à des personnes n'ayant pas étudié ce manuel
- démonter, réparer ou apporter des modifications au produit
- utiliser le pistolet à blanc (sans sparclette de CO2)
- utiliser des balles déjà utilisées
- utiliser des balles autres qu'en acier et des balles d'un autre calibre que 4,5mm
- utiliser un produit défectueux
- tirer sans lunettes de protection
- serrer la vis de serrage de la sparclette de CO2 avec une force excessive (plus de 1 kg/cm2)



L'utilisation du produit à une température ambiante inférieure à 10°C et un rythme de tir extrême (plus de 1 coup pour 3 secondes) peut entraîner une détérioration de ses caractéristiques techniques.

AIR GUN Z-122



Fiche technique

Vente	Libre, interdite aux mineurs
Energie	3 Joules
Catégorie	D
Couleur	Noir
Longueur	15.5 cm
Calibre	4.5 mm
Poids	420 grammes
Matière	Polymère/métal
Fixation	Rail picatinny
Modèle	Z-122
Blowback	Non

Configuration



Le pistolet Borner Z-122

1 - levier de sécurité

2 - chargeur

3 - bouton d'éjection du chargeur

4 - queue de détente

5 - marteau

6 - hausse

7 - guidon

8 - vis de serrage

9 - ressort de chargeur

Levier de sécurité



Le levier de sécurité est verrouillé




Le levier de sécurité est déverrouillé

Préparation du pistolet pour le tir



Activez le levier de sécurité (1) et retirez le chargeur (2) en appuyant d'abord sur le bouton d'éjection du chargeur (3)

Abaissez complètement le ressort du chargeur (9) (le ressort peut être verrouillé en tournant vers la gauche et en le plaçant dans la rainure). Les balles doivent être chargées par le trou dans la partie supérieure du magasin. Abaissez doucement le ressort (9)

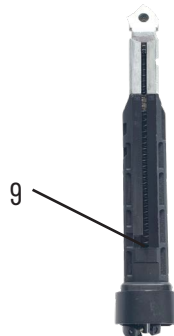




Installez la sparcllette de CO2 dans le chargeur. Serrez la vis (8) à fond (ne pas dépasser la force de 1kg/cm2)



Insérez proprement le chargeur (2) dans le pistolet. Avant de tirer, retirez le cran de sécurité.

Ne pas insérer le chargeur lorsque le marteau est armé (5)

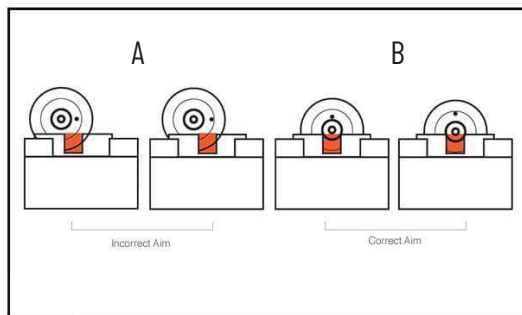

A - la visée n'est pas correcte

B - la visée est correcte

La visée est considérée comme correcte lorsque la hausse et le guidon sont sur la même ligne.

Le tir

Le pistolet est prêt à tirer. Pour cela, pointez le pistolet vers la cible sélectionnée. Relâchez le cran de sécurité (1), visiez et appuyez sur la queue de détente (4).

