



Arc à poulies ManKung Besra

Notice d'utilisation

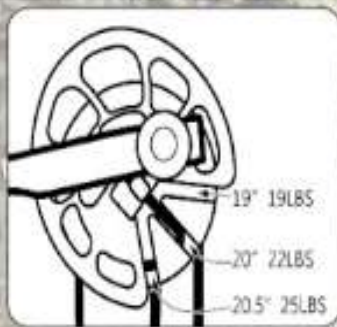


Top wheel

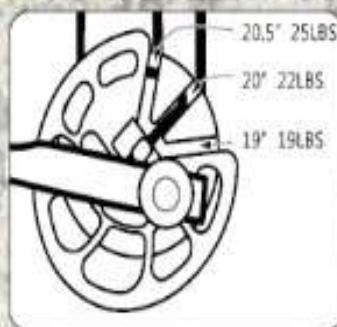


Bottom wheel

Réglez la longueur d'allonge et le poids d'allonge. Veuillez régler 2 roues (roue du haut et roue du bas) simultanément.

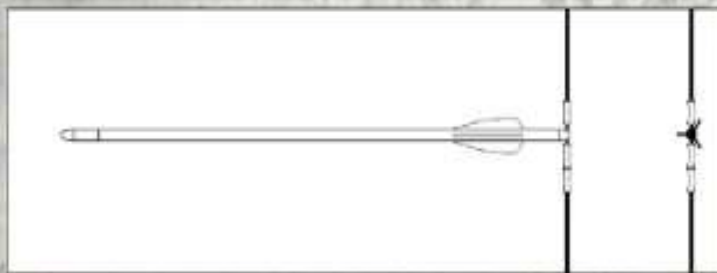

L'encoche de la flèche doit toujours être positionnée de manière à ce que l'ailette soit orientée vers l'extérieur de l'arc. Cela permet de s'assurer que la flèche franchira correctement l'arc.

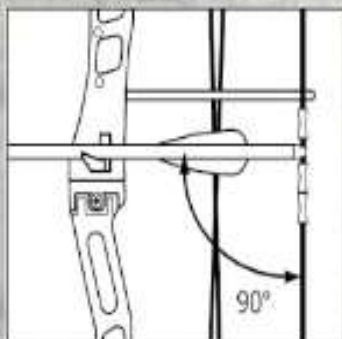

Placez la rainure d'encoche de la flèche sur la corde de façon à ce qu'elle soit latérale au repose-flèche. Veuillez à ce qu'il soit complètement en place sur la corde. Remarque : Cette flèche doit être à 90 degrés (angle droit) par rapport à la corde.

NE TIREZ JAMAIS À VIDE SUR VOTRE ARC !

(UN "TIR À VIDE" SIGNIFIE : TIRER L'ARC ET RELÂCHER LA CORDE SANS QU'UNE FLÈCHE SOIT EN PLACE)

NE VISEZ JAMAIS, OU NE TENDEZ JAMAIS VOTRE ARC, EN LE DIRIGEANT VERS UNE PERSONNE OU UN OBJET QUE VOUS N'AVEZ PAS L'INTENTION DE TIRER.

INSPECTEZ TOUJOURS VOS FLÈCHES APRÈS CHAQUE TIR, VÉRIFIEZ QU'ELLES NE PRÉSENTENT PAS DE FISSURES, D'ÉCHARDES OU D'ÉCLATS. NE TIREZ JAMAIS UNE FLÈCHE ENDOMMAGÉE

NE PERMETTEZ JAMAIS À QUICONQUE DE RÉCUPÉRER DES FLÈCHES DE LA CIBLE AVANT QUE TOUTES LES FLÈCHES N'AIENT ÉTÉ TIRÉES OU QUE L'ARCHER N'AIT FINI DE TIRER ET POSÉ SON ARC EN TOUTE SÉCURITÉ.

UTILISEZ TOUJOURS UN BACKSTOP APPROPRIÉ POUR ARRÊTER LES FLÈCHES EN TOUTE SÉCURITÉ AU CAS OÙ VOUS RATERIEZ OU TIRERIEZ À TRAVERS VOTRE CIBLE. UN "BACKSTOP APPROPRIÉ" DOIT ÊTRE CONSTRUIT DANS UN MATÉRIAU DURABLE ET DOIT S'ÉTENDRE AU-DELÀ DU PÉRIMÈTRE DE LA CIBLE. LE BACKSTOP RECOMMANDÉ. LA TAILLE DÉPEND DE LA PRÉCISION ET DE L'HABILETÉ DU TIREUR. PAR CONSÉQUENT, PLUS LE NIVEAU DE PRÉCISION DU TIREUR EST FAIBLE, PLUS LE PÉRIMÈTRE REQUIS EST GRAND.