YOUTHBOW

Manuel d'utilisation et de sécurité

Lisez et suivez toutes les instructions et consignes de sécurité de ce manuel.

Conservez le manuel d'instructions et de sécurité pour référence ultérieure.

Manuel d'utilisation d'arc pour adolescents

Ce très bel arc pour adolescents est conçu pour la précision et la longévité, tout en conservant son design contemporain. Il a été fabriqué avec les meilleurs matériaux et les nouvelles technologies. Nous sommes persuadés que ce nouvel arc vous ravira au plus haut point. Il vous suffit d'effectuer quelques réglages et vous êtes prêt à tirer, par conséquent, lisez ce manuel et plus particulièrement le chapitre. Soin et entretien avant de l'utiliser.
Amusez-vous et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour devenir un maître archer !

Règles de sécurité et avertissements

1. Cet arc n'est PAS un jouet. La surveillance d'un adulte est recommandée.

2. Ne tirez JAMAIS à vide avec votre arc. Le tir à vide réduit considérablement la durée de vie de votre arc, ce qui peut l'endommager immédiatement et vous blesser ou blesser les autres. Ne tendez pas et ne relâchez pas la corde sans une flèche attachée à la corde.

3. Tirer des flèches plus légères produit le même effet qu'un tir à vide et peut causer des blessures graves. N'utilisez jamais de flèches de faible poids. Pointez uniquement un arc bandé vers une cible de tir à l'arc.

4. Inspectez régulièrement vos flèches et vos encoches. Les flèches et les encoches endommagées peuvent causer des blessures graves. Jetez immédiatement les flèches ébréchées, fendues ou éclatées.


5 Inspectez soigneusement votre arc après chaque utilisation. Assurez-vous que tous les composants sont fixés et les accessoires bien serrés. Vérifiez que votre corde et vos câbles ne sont pas usés ou endommagés.

6. Ne bandez pas l'arc au-delà de son allonge maximale, car cela pourrait endommager les branches, les câbles et les cordes.


7 Vérifiez que les accessoires sont bien installés avant de tirer.

MODÈLES D'ARC :

Arc recurve pour adolescents

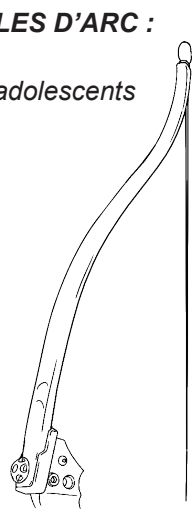

Arc à poulies pour adolescents

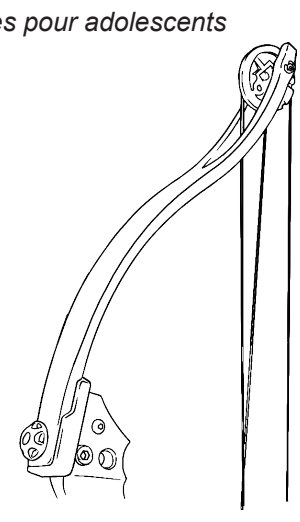

INSTRUCTIONS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

Vous devez inspecter régulièrement votre arc. Avec des soins et des entretiens appropriés et réguliers, votre arc sera maintenu en bon état.

Lubrification

Si votre arc comporte un câble, vous n'avez pas besoin de le lubrifier.
Si votre arc est équipé d'une corde, lubrifiez régulièrement la corde.
Évitez de lubrifier excessivement les pièces, car cela fait accumuler la saleté.

Nettoyage

N'utilisez pas de solvants comme l'acétone ou l'essence minérale, car ils peuvent abîmer la finition.
Utilisez simplement un chiffon doux et humide en coton pour essuyer la saleté et l'humidité.

Stockage et transport

Évitez d'exposer votre arc à une chaleur extrême ou de le stocker près d'un endroit humide ou trempé. Une chaleur excessive peut endommager votre arc.
Ne laissez pas votre arc sans protection dans votre véhicule par temps ensoleillé et chaud ou en le stockant dans un grenier chaud ou un autre endroit clos et chaud.
Nettoyez soigneusement votre arc après chaque utilisation.


Appliquez légèrement de la cire lubrifiante sur toutes les pièces en acier (essieux,
vis de fixation) pour éviter la rouille.

MONTAGE DE L'ARC


Installation du jeu de viseur

Si votre ensemble d'arcs est livré avec un pack de viseur, installez la broche de visée et les écrous de blocage dans le support de montage du viseur comme illustré ci-dessous, puis installez le support de montage du viseur sur l'arc.

Installation de la broche de visée

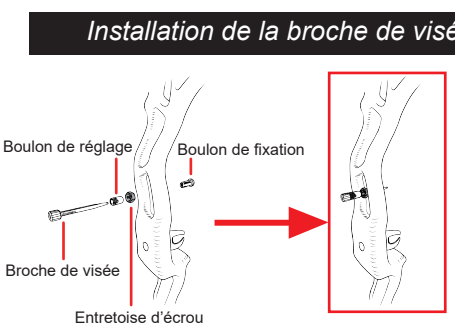


Installation du carquois

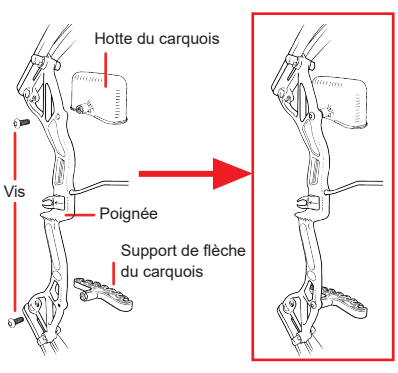

Réglage du viseur

Lorsque vous réglez l'emplacement de la broche de visée, n'oubliez pas de « suivre le groupe ».
C'est-à-dire que si le groupement du tir se trouve à gauche de la cible, déplacez la broche de visée vers la gauche.
Si le groupement de tir est vers le bas, déplacez la broche de visée vers le bas.

RÉGLAGES DE L'ARC



Installation du jeu de carquois

Installez un carquois en deux pièces sur la poignée de l'arc à l'aide des clés et des vis fournies, comme illustré ci-dessus si votre ensemble d'arc est livré avec un carquois en deux pièces.

Préparation au tir


Mettez le protège-bras sur le bras avec lequel vous tenez l'arc. Le protège-bras doit recouvrir l'intérieur de la partie inférieure de votre bras pour l'empêcher d'être frappé par la corde lorsqu'elle est relâchée.

POSITION DU PROTÈGE-BRAS

Encochage de la flèche

Avant chaque tir, vérifiez tous les composants de la flèche, notamment l'encoche, l'insert et la pointe.
Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures ou de bosses sur la tige ou que l'encoche n'est pas desserrée. Lorsque l'arc n'est pas tendu, insérez l'encoche de la flèche sur la corde entre les rouleaux et gardez votre tige alignée avec le centre du repose-flèche et de la corde.

PLACEMENT DE LE FLÈCHE

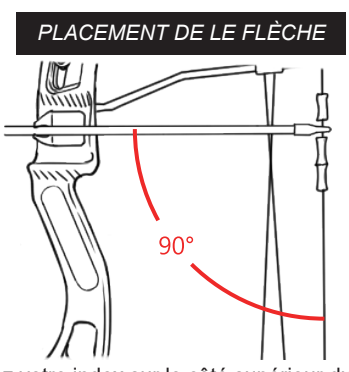


Placez votre index sur le côté supérieur du rouleau, au-dessus du point d'encoche, et le majeur et l'annulaire en bas, sous la flèche.

TENUE DE LA CORDE ET DE LA FLÈCHE

Prêt à tirer

Ramenez la corde de l'arc vers votre mâchoire, placez votre premier doigt au coin de votre bouche. Gardez votre bras légèrement plié, et gardez votre arc droit de haut en bas, visez votre cible et relâchez la corde de l'arc. Ne relâchez jamais votre corde si une flèche n'est pas encochée.

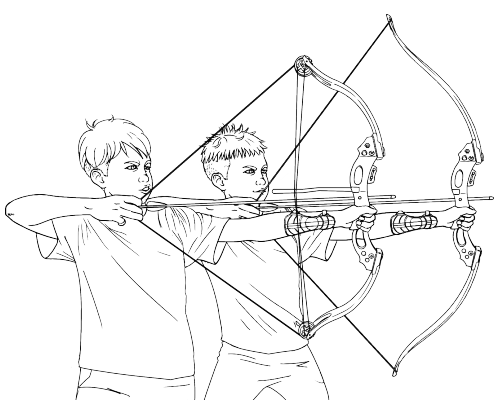

Cibles et sécurité

* Vérifiez votre cible.
* Ne visez jamais sur un objectif sur lequel vous ne comptez pas tirer.
* Ne pointez jamais un arc bandé vers une autre personne.
* Évitez de bander ou de tirer lorsqu'une personne se trouve entre vous et votre cible.
* Ne tirez jamais sur une cible ou un objet sans être sûr qu'il peut arrêter vos flèches. Assurez-vous que la zone derrière et autour de votre cible est dégagée.
* Avant de tirer, assurez-vous qu'aucun composant de l'arc ne touche des branches d'arbre ou tout autre obstacle.
* Ne tirez jamais des flèches en l'air ou dans une direction où vous risqueriez de détruire des biens ou mettre des vies en danger.

POLITIQUE DE GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 3 mois.

Premier acheteur

Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur et n'est pas transférable.
Vous pourriez être amené à présenter un reçu d'achat à votre fournisseur.

Exclusions

Cordes, câbles, roulements, peintures ou finitions par film hydrographique. Les accessoires d'arc sont exclus de la garantie.

Les dommages dus aux circonstances suivantes ne sont pas couvertes par la présente garantie : usage abusif, mauvaise manipulation, tir à vide, l'altération ou la modification du produit. La garantie ne s'applique pas si vous n'utilisez pas la presse pour arc correctement et que vous ne vous renseignez pas auprès d'un magasin spécialisé ou du revendeur. Tirer avec des flèches de moins de cinq grains par livre de puissance annulera la garantie. Les dommages causés par des flèches modifiées ou endommagées et d'autres pièces de rechange sont également exclus.

Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur local.